

加拿大德威 醫療級中央集塵系統


SIL-1404 / SIL-1465 / SIL-1530

***DUO*Vac**



SIMPLY MORE CONVENIENT
方便使用 樂在其中

機器功能及工具組

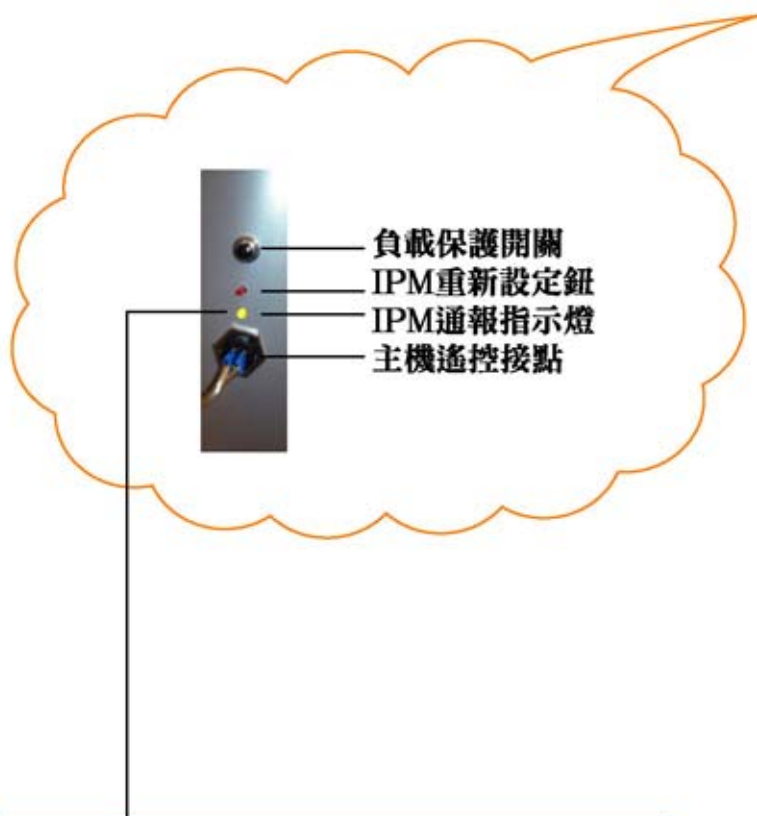

IPM通報指示燈

- 綠燈一明一滅快速閃動：
第一步：已經使用達15小時，請
清空集塵筒。
第二步：請按住『IPM 重新設定
鈕』，直到綠燈快速閃
動後消失即可放開。
- 橘燈一明一滅快速閃動：
此時IPM正處於檢查過濾器是否
有阻塞不通的情況，請清理過濾
器。
- 紅燈一明一滅快速閃動：
請通知廠商檢查馬達。

豪華清潔工具組



標準配件及吸頭



流線形握把附開關



安裝尖嘴角落吸頭



馬毛圓吸頭



尖嘴角落吸頭



地毯吸頭



馬毛掃地吸頭



軟管壁掛架



吸頭工具袋

選購配件



地毯強力吸頭



床墊強力吸頭



馬毛掃地吸頭



踢腳板垃圾吸入口

操作程序

1



牆壁活門

2



將軟管插入牆壁活門

3



握把控制開關往前推

4



握把前端插入金屬伸縮桿

5



金屬伸縮桿調整長度

6



連接馬毛掃地吸頭，
執行地板吸塵工作

清潔集塵筒及過濾器

1



打開集塵筒兩側
固定釦

2



取下集塵筒

3



過濾器

4



將拉環往下拉

5



取下過濾器

6



水洗晾乾依序裝
回（永久水洗重
複使用）

7



將筒內垃圾倒掉

8



集塵筒掛於主機
兩側

9



將壓釦下壓固定

注意

- 過濾器請用水洗清潔。
- 主機未裝過濾器請勿運轉，避免馬達吸入異物造成損壞。

電流規格

型號	SIL-1404	SIL-1465	SIL-1530
電源	120VAC/60HZ	120VAC/60HZ	120VAC/60HZ
馬力	1365W	1502W	1605W
容量	28.8公升	28.8公升	36.3公升

醫療級過濾系統

聚丙烯纖維材質之濾袋，可分離空氣中的碎屑灰塵，過濾細微到0.1微米的微粒（1微米為百萬分之一公尺，一根頭髮的直徑約60微米）。

維護：建議過濾袋依使用狀況進行清理或是每三個月清理一次。

注意：定期清理「碎屑收集筒」可確保馬達的使用期限。

故障排除檢查清單

以下狀況，請先做檢查，如確實為異常時，請速洽經銷商。


斷電時：

- 插頭是否插上？
- 該區之配電箱是否斷電？
- 壓一下真空主機上之自動斷電鈕，如果再斷電一次，請服務人員處理。
- 決定斷電之性質：用一支橡皮把手的螺絲起子，碰觸低伏特支點（外殼兩側）。如果能啟動，表示主機正常。然後檢查每個「牆壁集塵插座」，確定24伏特的電流是否接觸不良。打開「牆壁集塵插座」的外蓋，用小片金屬碰觸接點：這樣可自動啟動主機，如此方式檢查每個「牆壁集塵插座」（注意：如果每個「牆壁集塵插座」均正常，配合金屬接觸之軟管，因此有可能是軟管上所裝配的啟動開關故障）。

吸力不足時：

- 是否該清理「碎屑收集筒」移除碎屑。
- 濾網是否該清理。
- 確定每個「牆壁插座蓋板」的墊圈是否氣密。
- 如果管道有某部分為明管，檢查一下是否氣密。
- 是否軟管被阻塞，如果取不出阻塞物，可嘗試將軟管另一端包覆密封，插入「牆壁集塵插座」，以金屬接觸「牆壁集塵插座」，啟動主機，將阻塞物吸出。

牆內之管道可能阻塞，先測試究竟哪一段阻塞，在最遠端「牆壁集塵插座」內放置一小張面紙，運轉測試是否可到達主機之「碎屑收集筒」，如此由遠至近，測試每個「牆壁集塵插座」。找出阻塞的管道，請洽經銷商取出阻塞物。

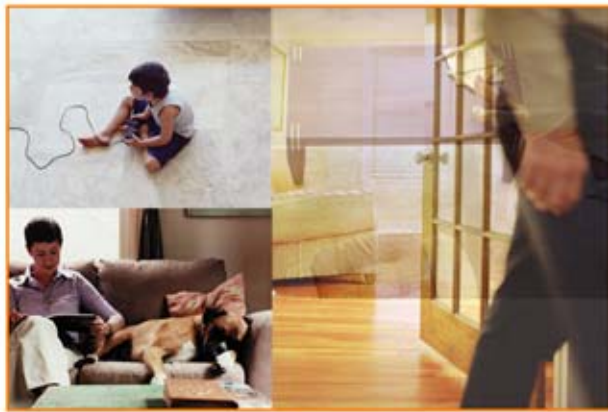

www.taiwansearch.net



英裕泰企業有限公司

110 台北市信義路六段九號三樓

Tel:02 2728 5222 Fax:02 2728 5220